

野に山に楽しい移動運用を更に楽しく!

取扱説明書

50.144MHzポケットボディ発売

PAN-62.....¥5,200(7V別売)


◆ 注意書きを最初にお読みください ◆

お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。PAN-62は50MHz~144MHzと幅広く使用できるポータブルタイプです。

[特 長]


1. 50MHz~144MHzまで幅広くカバー
2. 本体は一体成型の完全防水
3. ロッドアンテナが取りはずせるので持ち運びに便利
4. FM放送の受信アンテナとしても使用できる
5. ロッドアンテナの代わりにワイヤーエレメントをHFのポータブルアンテナにもなります
(一方の長さ 21MHz.....3.4m、14MHz.....5m、7MHz.....10m、3.5MHz.....20m)

[使用例]

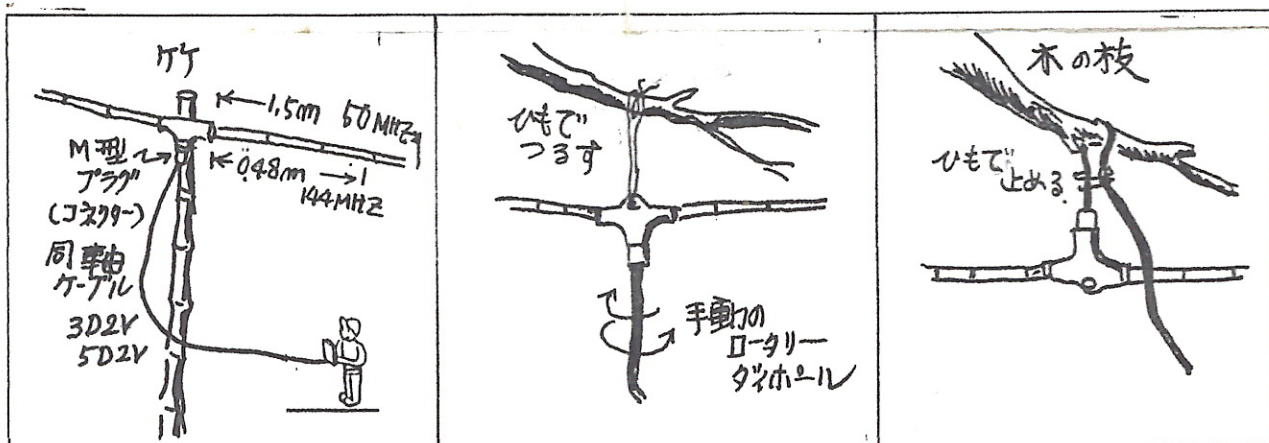

[仕 様]

周波数	50MHz~144MHz
ロッドアンテナ	10段引き伸ばし(全長1.5m×2)
接 栓	M型
インピーダンス	52Ω
重 量	240g
指 向 性	8の字特性
V S W R	1.5以下

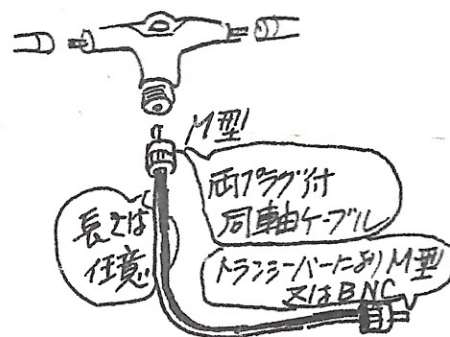

三木通信株式会社

〒194-0022 東京都町田市森野4-7-21
電話(042)723-1049 FAX(042)726-6793