

ピコトラスーパー


オプションパーツ

外部スピーカマイク

MS-1

固定やモービル局として便利に使えるスピーカ内蔵のハンドマイクで、送受のスタンバイが手元で行えるプレストークスイッチ付です。

¥3,800 〒350

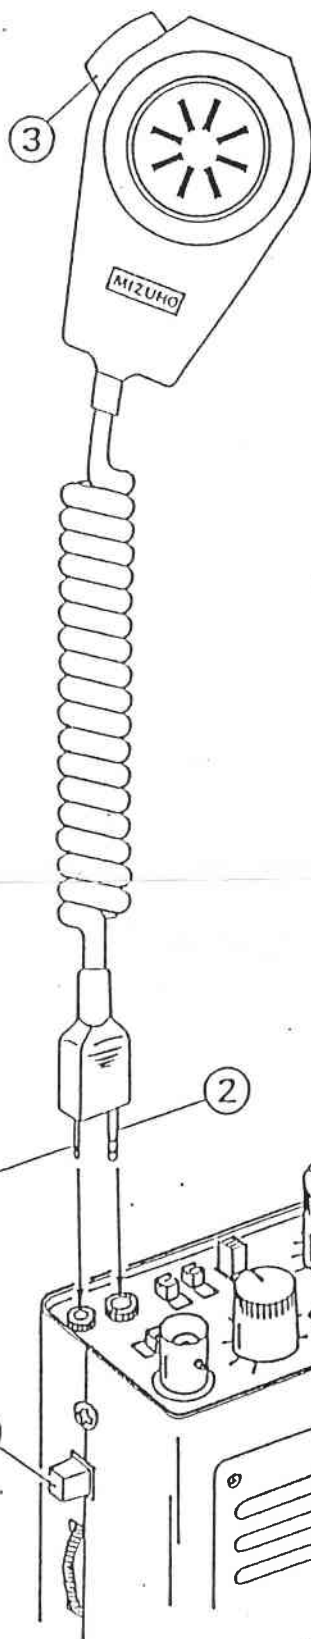

1. 定格

(1) スピーカ部

スピーカ口径 40^{mm}
最大入力 0.35W
インピーダンス 8Ω

(2) マイクロフォン部

形式 エレクトレットマイクロフォン
マイク感度 -69dB
インピーダンス 600Ω

2. 使用方法

2端子プラグをピコトラのSP, MICへ差し込みます。(右図参照)

- ①…スピーカプラグ 2.5^{mm} 単極
- ②…マイク, PTTプラグ 3.5^{mm} 2極
- ③…PTT-SW (押しで送信, 離すと受信)
- ④…このスタンバイSWを使うと従来通りのスタンバイが出来ます。

(右図はMX-15を例に説明しています)

三友市通信株式会社
IZU-O

東京都町田市森野2-8-6
〒194 TEL 0127(23)1049